

Jetzt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



QUẠT KHÔNG CÁNH TÍCH HỢP LỌC KHÔNG KHÍ JETZT Q7

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này
trước khi sử dụng sản phẩm


GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM




Giới thiệu sản phẩm

- Tên sản phẩm: Quạt không cánh tích hợp lọc không khí Jetzt Q7
- Điện áp định mức: 220V
- Công suất định mức: 40W
- Độ ồn sản phẩm: ≤52db
- Thể tích không khí: 620 L/S
- Chiều dài đường dây: 1,8M
- Thời gian hẹn giờ: 1-9H
- Trọng lượng: 4.5kg
- Độ dài dây: 1.5M

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KHIỂN CỦA SẢN PHẨM

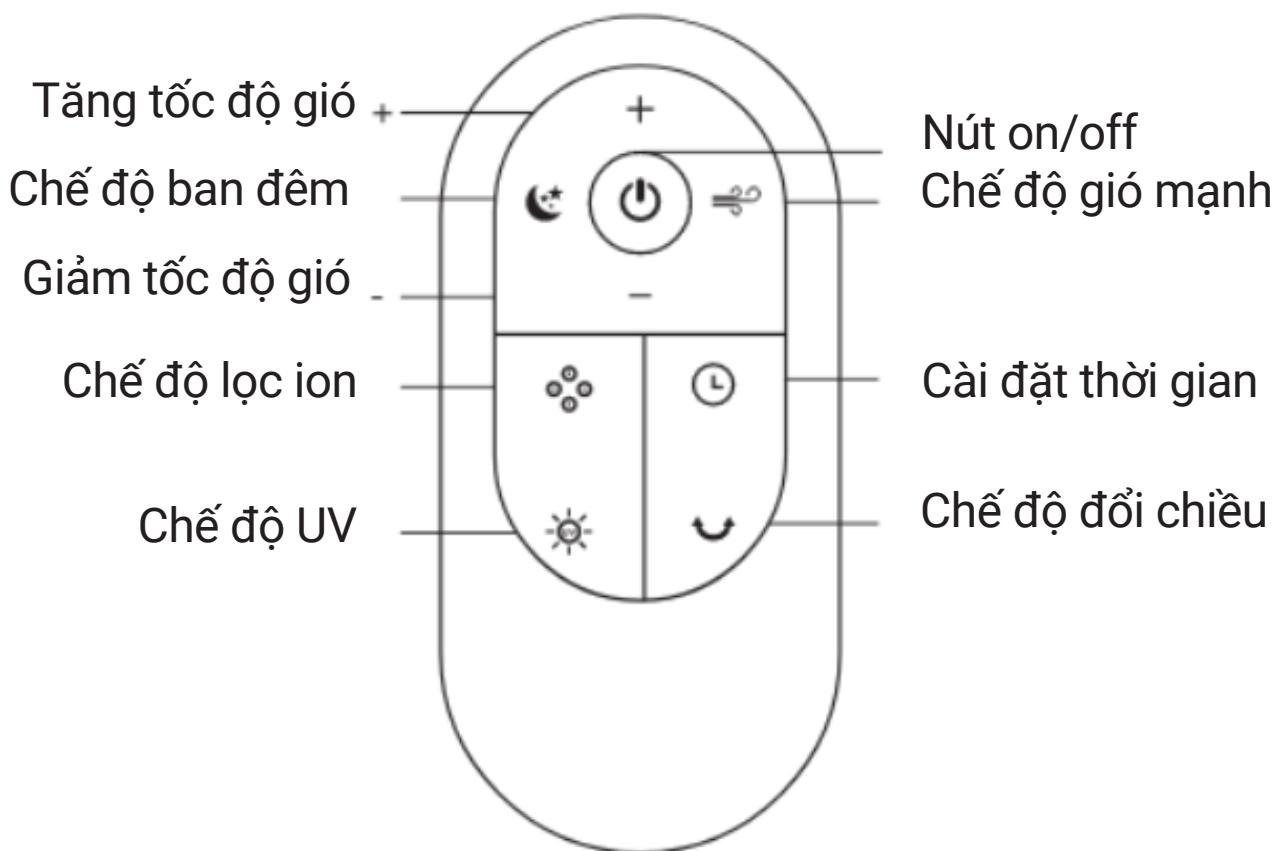

Khi sử dụng điều khiển từ xa để thao tác, cần cẩn chỉnh điều khiển từ xa với bộ nhận tín hiệu điều khiển từ xa trên màn hình hiển thị để đạt được tín hiệu điều khiển từ xa tốt nhất.

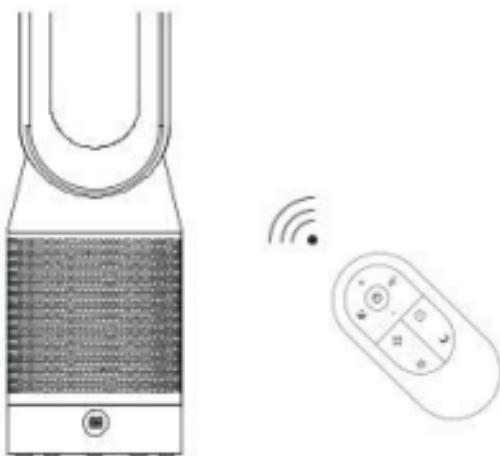

Chú ý:

Các hiện tượng sau đây có thể xảy ra trong quá trình hoạt động do hiện tượng trùng tần của các thiết bị điều khiển từ xa. Bản thân sản phẩm không có vấn đề về chất lượng. Để tránh thao tác sai, vui lòng để điều khiển từ xa cách xa các thiết bị điện khác trong khi quá trình vận hành.

- Quạt không cánh kết hợp lọc không khí thông minh này có thể phản ứng khi sử dụng điều khiển từ xa của thiết bị điều hòa.
- Khi sử dụng điều khiển từ xa của quạt không cánh kết hợp lọc không khí thông minh này, các thiết bị điện khác có thể phản ứng.

Phím Bật/Tắt trên điều khiển từ xa hoặc phím nguồn của máy chủ không thể tắt hoàn toàn nguồn điện. Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng rút phích cắm ra.



CHẾ ĐỘ BAN ĐÊM

Nhấn nút khởi động "Chế độ ban đêm" trên điều khiển từ xa và màn hình sẽ hiển thị biểu tượng LL.

CHẾ ĐỘ ĐỔI CHIỀU

Nhấn nút bấm đổi chiều trên điều khiển từ xa với góc quay rộng tới 80°.

GIÓ MẠNH

Nhấn nút khởi động chế độ gió mạnh trên điều khiển từ xa và màn hình sẽ hiển thị biểu tượng HH.

ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ GIÓ

- Nhấn nút "Tốc độ gió +" trên điều khiển từ xa để tăng tốc độ gió của sản phẩm và nhấn nút "Tốc độ gió -" trên điều khiển từ xa để giảm tốc độ gió của sản phẩm. Sản phẩm được cài 8 cấp độ gió.

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ

- Nhấn nút "Timing+" trên điều khiển từ xa để tăng thời gian hẹn giờ hoạt động của quạt. Nhấn nút "Timing -" trên điều khiển từ xa để giảm thời gian hẹn giờ. Sản phẩm được cài đặt chế độ từ 1 đến 9 giờ. Sau khi chức năng hẹn giờ được đặt, các chức năng khác vẫn có thể được sử dụng bình thường;
- Sau khi tắt nguồn, cài đặt thời gian cũng sẽ bị hủy;
- Máy sẽ ngừng chạy khi hết thời gian đã hẹn. Nếu bạn cần khởi động lại, vui lòng nhấn lại phím Bật/Tắt.

NÚT BẬT/TẮT

Nhấn nút "On/off" trên điều khiển nhằm khởi động/ tắt sản phẩm.

CHẾ ĐỘ ĐỔI CHIỀU

Khi sản phẩm đang hoạt động, bấm vào biểu tượng nút đổi chiều để khởi động tính năng này.


CHẾ ĐỘ BẬT/TẮT

Khi cắm phích cắm, màn hình cảm ứng hiển thị biểu tượng "88", đèn báo nguồn sáng lên và máy chuyển sang trạng thái chờ. Nhấn và giữ màn hình cảm ứng hai lần để tắt máy.

BIỂU TƯỢNG

Khi sản phẩm đang hoạt động, người dùng có thể chạm tay vào màn hình để thay đổi tốc độ gió từ 1-8, biểu tượng hoạt động ban đêm "LL", khởi động gió mạnh với biểu tượng "HH".

Màn hình cảm ứng

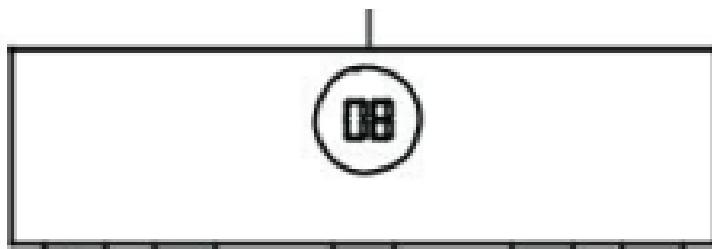


LẮP ĐẶT BỘ LỌC SẢN PHẨM

- Rút dây nguồn của quạt không cánh ra khỏi ổ cắm điện.



- Nhấn và giữ thân máy và đế, xoay khuyên tạo gió ngược chiều kim đồng hồ và tháo bộ phận tạo gió ra khỏi thân.

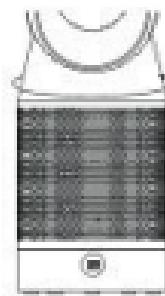

- Vệ sinh và thay thế bộ lọc, đặt miếng lọc thép không rỉ vào trước, sau đó lắp bộ lọc HEPA vào phía trong bộ lọc thép. Lắp phần khuyên tạo gió theo chiều kim đồng hồ.



VỊ TRÍ LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

Vui lòng đặt sản phẩm trên các bề mặt ngang và bằng phẳng để tránh hư hỏng hoặc hỏng hóc do rơi, đổ; Vui lòng không sử dụng ở những nơi nóng và ẩm (Ví dụ như phòng tắm và nhà bếp).

Không đặt các vật thể trong vòng 1 mét trước cửa thoát khí nhằm tránh hiệu ứng thổi của sản phẩm sẽ yếu đi.

Trong quá trình sử dụng, cần tránh đường dẫn khí vào bị tắc. Vui lòng sử dụng nó cách xa nơi có rèm cửa để tránh các vật thể chặn cửa hút gió và khiến sản phẩm không hoạt động.

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

GB 17625.1-2012; GB 4343.1-2018; GB 4706.1-2005; GB 4706.27-2008

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ SẢN PHẨM

- Vui lòng lau nhẹ bề mặt sản phẩm bằng vải mềm khô. Nếu bề mặt bị bẩn, có thể pha loãng với chất tẩy rửa trung tính và lau bằng vải mềm;

Vui lòng không dùng xăng, cồn, thuốc tẩy hoặc các vật bằng kim loại để lau quạt lọc thông minh. Điều này có thể làm bạc màu hoặc trầy xước bề mặt máy.



- Vui lòng sử dụng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi để làm sạch bụi đầu vào và đầu ra của lọc không khí. Quá nhiều bụi bẩn tại đầu ra vào của không khí có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.
- Vui lòng lau nhẹ bề mặt của điều khiển từ xa bằng vải mềm khô. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, để tránh hao pin, vui lòng tháo pin của điều khiển từ xa.
- Vui lòng làm sạch phích cắm điện bằng vải mềm khô.
- Vui lòng tránh đặt nó ở nơi có ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ và độ ẩm quá cao; Hãy giữ nó ngoài tầm với của trẻ nhỏ.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Để tránh thương tích cá nhân do hỏa hoạn và điện giật, vui lòng tuân thủ các yêu cầu sau:
- Không sử dụng sản phẩm này nếu nó bị rơi đập mạnh hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Không nên luồn các loại dây mảnh hoặc vật lạ khác vào bất kỳ lỗ nào trên máy để tránh bị điện giật.
- Sản phẩm này chỉ phù hợp để sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời. Nhân viên không chuyên trách hoặc nhân viên sửa chữa trái phép không được phép tự sửa chữa máy.
- Trước khi cắm nguồn điện, vui lòng kiểm tra xem điện áp định mức ghi trên sản phẩm này có phù hợp với điện áp trong nhà bạn hay không.
- Khi máy đang sử dụng bình thường hoặc không hoạt động, nó cần đặt máy cách nguồn lửa và mồi lửa khoảng 1,5 mét, và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Cấm sử dụng máy gần chất dễ cháy nổ, dễ biến dạng, đồ vật bị đổi màu hoặc hư hỏng. Cấm sử dụng nó ở những nơi có bụi nghiêm trọng.
- Cấm sử dụng ở những nơi dễ treo đồ vật rơi, hoặc nơi dễ bị tác động hoặc đặt ở những nơi không ổn định.
- Cấm cắm (rút) phích cắm dây nguồn để thay thế công tắc nguồn bật và tắt.
- Cấm sử dụng máy này để bảo quản nhiệt và sưởi ấm thiết bị cho động vật và thực vật.
- Để tránh quá nóng, không bao phủ lò sưởi.
- Chỉ thích hợp sử dụng trong môi trường khô ráo. Không sử dụng sản phẩm này xung quanh bồn tắm, vòi phun nước hoặc bể bơi.
- Nếu có sự lỏng lẻo giữa phích cắm và ổ cắm hoặc phích cắm trở nên rất nóng, có thể cần phải thay thế ổ cắm.

- Sản phẩm này phải được trang bị ổ cắm cố định có chứng nhận phù hợp với dòng điện làm việc định mức của phích cắm.
- Cấm sử dụng ổ cắm đa năng di động.
- Nội dung sản phẩm đã được xem xét và hiệu đính, nhưng không loại trừ các lỗi in và thiếu sót có thể xảy ra.
- Không bao giờ ngâm máy trong nước.
- Không sử dụng máy gần hoặc dưới ổ cắm điện.
- Cấm dùng chung ổ cắm với các thiết bị điện công suất lớn khác đồ dùng; Cấm di chuyển thân máy bằng cách kéo dây nguồn trực tiếp.
- Do máy bị che phủ hoặc đặt sai vị trí có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn nên không được phép sử dụng sản phẩm này với bộ lập trình, hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào có thể tự động bật nguồn.
- Khi sử dụng sản phẩm này, nên đặt dây nguồn ở phía sau thân máy. Nếu nó được đặt ở phía trước thân máy, nó sẽ quá nóng và hư hỏng, thậm chí gây ra tai nạn an toàn.
- Trẻ em, người già hoặc bệnh nhân mất khả năng tự chăm sóc bản thân nên sử dụng thiết bị này dưới sự giám sát của người lớn để tránh tai nạn.
- Nếu sản phẩm này bị hỏng, vui lòng tắt và rút nguồn điện dây ngay lập tức. Nó phải được sửa chữa bởi các chuyên gia từ bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc các bộ phận tương tự.
- Trước khi sử dụng, cần kiểm tra xem dây nguồn và phích cắm có bị hư hỏng. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, người dùng không được tự mình tháo rời và thay thế dây nguồn mà phải được thay thế bởi nhân viên chuyên nghiệp từ bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc bộ phận tương tự.