




MÁY HÚT BỤI LAU SÀN SIÊU NHẸ JETZT H7

Cảnh báo an toàn


Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ tất cả nội dung và thực hiện các bước trong sách hướng dẫn này để sử dụng máy. Đồng thời bảo quản tốt sách hướng dẫn. Nếu bạn chuyển sản phẩm cho bên thứ ba để sử dụng, vui lòng gửi kèm theo hướng dẫn sử dụng với sản phẩm. Bất kỳ hoạt động nào không phù hợp với hướng dẫn có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng. Sản phẩm này chỉ thích hợp để sử dụng trong môi trường gia đình thông thường, không thích hợp cho sử dụng trong công nghiệp hoặc ngoài trời.

- Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ hay những người suy giảm khả năng nhận thức, hoặc thiếu kiến thức về sản phẩm nếu không có người hướng dẫn và giám sát bên cạnh.
- Khi sạc, vui lòng sử dụng bộ sạc được công ty chúng tôi trang bị đặc biệt cho bạn để sạc; Các loại bộ sạc khác có thể gây hỏng pin hoặc ảnh hưởng quá nhiệt.
- **CẢNH BÁO:** Không chạm vào các bộ phận quay. Loại bỏ bất kỳ vật dụng nào (tóc, lông tơ, v.v.) có thể làm tắc bàn con lăn và bánh xe
- Thiết bị này chứa pin: Đừng tháo rời nó khi chưa được phép phòng tránh các trường hợp nguy hiểm.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận có điện nào của sản phẩm bằng tay ướt để tránh nguy cơ điện giật.
- Nếu bộ sạc hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng. Vui lòng gọi nhân viên bảo trì chuyên nghiệp của công ty để thay thế, tránh gây hại.
- Vui lòng giữ cho bộ phận hút hoặc bộ phận quay của sản phẩm tránh xa tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể. Không cầm đầu hút, hoặc bất kỳ các phụ kiện của sản phẩm gắn vào mắt, tai hoặc đưa chúng vào miệng của bạn.
- Khi sử dụng, nếu bạn phát hiện thấy rò rỉ hoặc nhiệt độ mô tơ quá cao và phát ra âm thanh bất thường, thân máy quá nóng, có mùi đặc biệt, hút yếu, ... vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và gọi cho chuyên viên của công ty nhân viên tư vấn của chúng tôi
- Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, bạn nên tắt nguồn và rút ổ cắm sạc. Sau khi sử dụng sản phẩm xong, vui lòng vệ sinh bình nước bẩn kịp thời, giữ cho lọc HEPA, các đầu hút không bị tắc nghẽn tránh gây hiện tượng nóng động cơ và làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm.
- Sau khi sử dụng máy vui lòng để nơi khô ráo. Nơi ẩm thấp sẽ ảnh hưởng đến cách điện và tuổi thọ của thiết bị điện
- Thân và động cơ của chổi lau sàn có mạch bên trong nên không thể ngâm rửa được.
- Đảm bảo phần đầu hút của máy không bị tắc nghẽn.
- Vui lòng tháo gỡ các vật gây tắc nghẽn kịp thời để tránh tình trạng giảm sức hút và ảnh hưởng đến hoạt động của máy
- Vui lòng đảm bảo rằng nguồn điện đã tắt trước khi thay chổi lăn.
- Khi máy bị lỗi không tự ý sửa chữa, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

Tổng quan sản phẩm

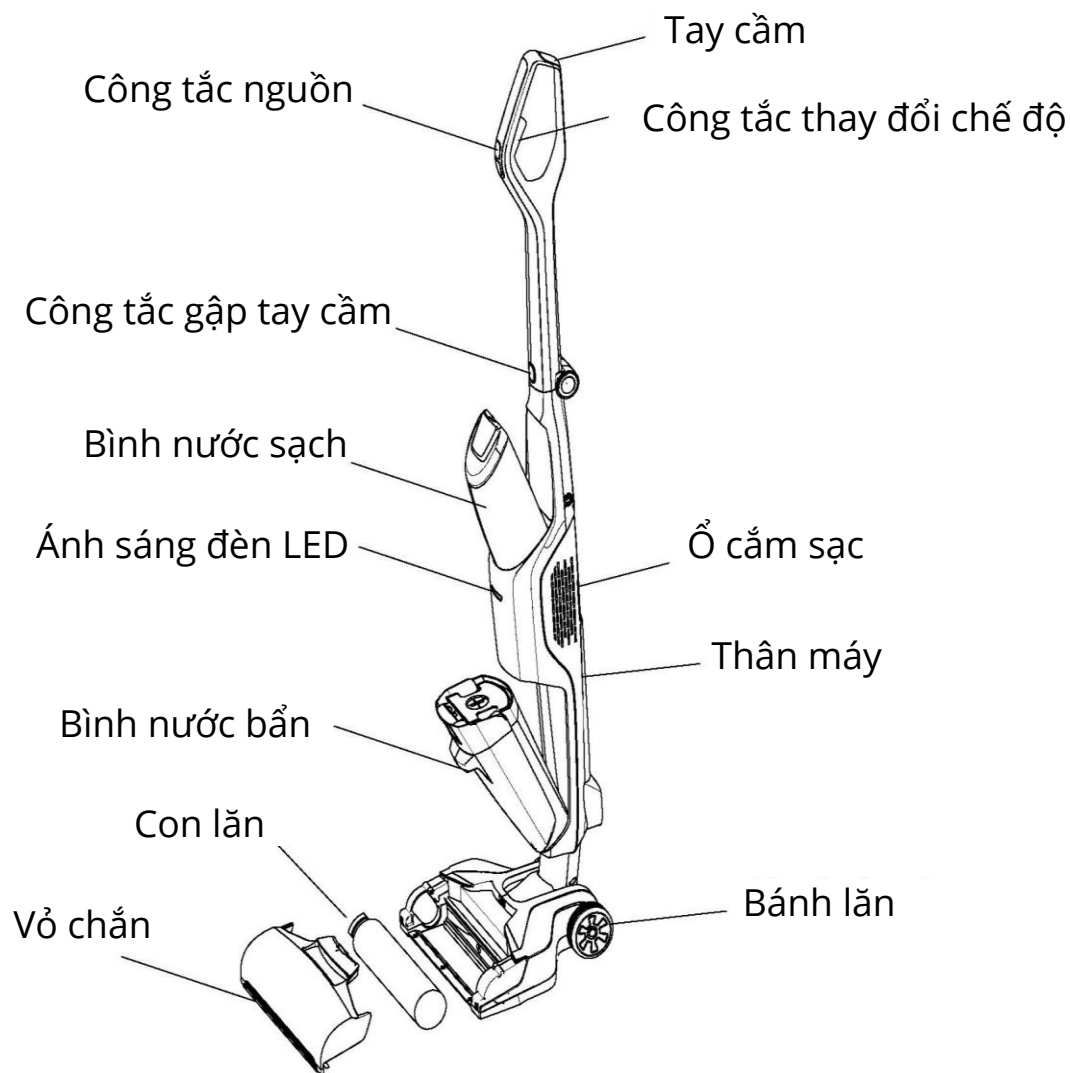

Sạc

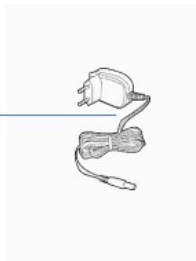

Vệ sinh bình nước bắn




01. Ấn nhẹ nút tháo bình nước bắn để tháo bình nước
02. Giữ bình nước sạch bằng một tay, tay còn lại kéo phần động cơ ra khỏi bình nước sạch.
03. Sau khi nước bắn đã được đổ sạch đi, lắp bình nước bắn trở lại thân máy tới khi nghe được tiếng "Tách"

Vệ sinh tấm lọc HEPA


Đầu tiên bạn lấy bộ lọc từ lồng nước thải ra, rửa bằng nước sạch, lau thật khô rồi lắp lại như cũ.

Gợi ý: Nên giặt và lau khô tấm lọc sau mỗi lần sử dụng để máy luôn sạch sẽ.

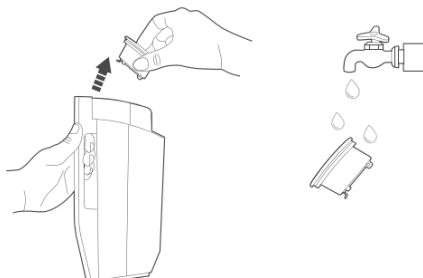


Lắp lại bình nước bắn


Sau khi bình nước bắn được làm sạch và phơi khô, tiến hành lắp đặt lại bình nước vào máy

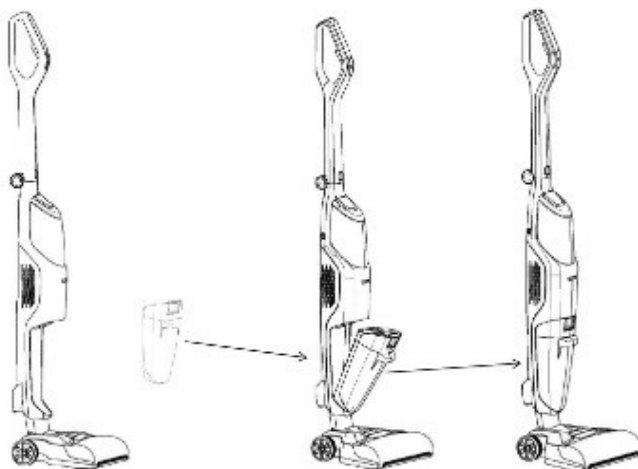

Vệ sinh con lăn

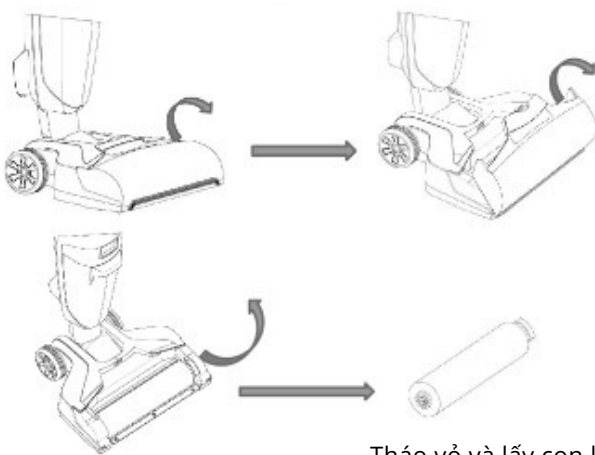


Tháo vỏ và lấy con lăn ra khỏi máy để vệ sinh

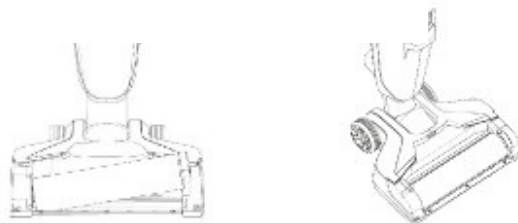


Sau khi vệ sinh con lăn, lắp lại con lăn và vỏ chắn

Lắp đặt con lăn

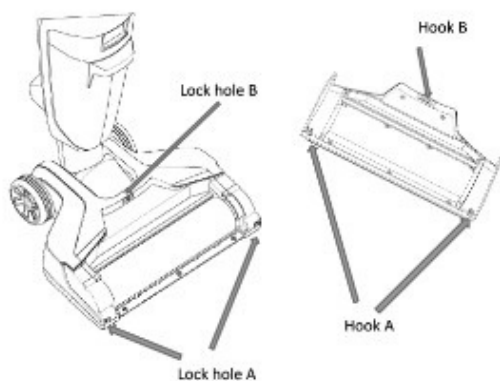

Mở các điểm khóa A và B để tháo/ lắp con lăn ra khỏi máy

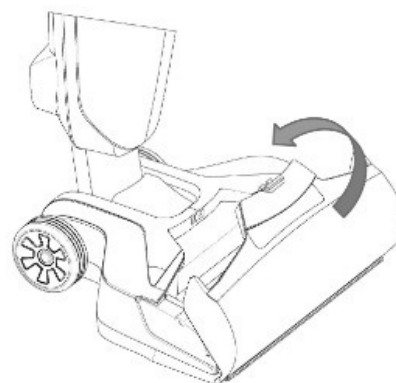

Lắp lại vỏ chắn theo hướng mũi tên