Jetzt



MÁY HÚT BỤI LAU SÀN HÚT BỤI TRÀN VIỀN THÔNG MINH JETZT H13

A. CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

Cảnh báo an toàn

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ tất cả nội dung và thực hiện các bước trong sách hướng dẫn này để sử dụng máy. Đồng thời bảo quản tốt sách hướng dẫn. Nếu bạn chuyển sản phẩm cho bên thứ ba để sử dụng, vui lòng gửi kèm theo hướng dẫn sử dụng với sản phẩm. Bất kỳ hoạt động nào không phù hợp với hướng dẫn có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng. Sản phẩm này chỉ thích hợp để sử dụng trong môi trường gia đình thông thường, không thích hợp cho sử dụng trong công nghiệp hoặc ngoài trời.

- Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ hay nhưng người suy giảm khả năng nhận thức , hoặc thiếu kiến thức về sản phẩm nếu không có người hướng dẫn và giám sát bên cạnh.
- Khi sạc, vui lòng sử dụng bộ sạc được công ty chúng tôi trang bị đặc biệt cho bạn để sạc; Các loại bộ sạc khác có thể gây hỏng pin hoặc ảnh hưởng quá nhiệt.
- CẢNH BÁO: Không chạm vào các bộ phận quay. Loại bỏ bất kỳ vật dụng nào (tóc, lông tơ, v.v.) có thể làm tắc bàn con lăn và bánh xe
- Thiết bị này chứa pin: Đừng tháo rời nó khi chưa được phép phòng tránh các trường hợp nguy hiểm.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận có điện nào của sản phẩm bằng tay ướt để tránh nguy cơ điện giật.
- Nếu bộ sạc hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng. Vui lòng gọi nhân viên bảo trì chuyên nghiệp của công ty để thay thế, tránh gây hại.
- Vui lòng giữ cho bộ phận hút hoặc bộ phận quay của sản phẩm tránh xa tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể. Không cầm đầu hút, hoặc bất kỳ các phụ kiện của sản phẩm gắn vào mắt, tai hoặc đưa chúng vào miệng của bạn.
- Khi sử dụng, nếu bạn phát hiện thấy rò rỉ hoặc nhiệt độ mô tơ quá cao và phát ra âm thanh bất thường, thân máy quá nóng, có mùi đặc biệt, hút yếu, ... vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và gọi cho chuyên viên của công ty nhân viên tư vấn của chúng tôi
- Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, bạn nên tắt nguồn và rút ổ cắm sạc.
- Sau khi sử dụng sản phẩm xong, vui lòng vệ sinh bình nước bẩn kịp thời, giữ cho lọc HEPA, các đầu hút không bị tắc nghẽn tránh gây hiện tượng nóng động cơ và làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm.
- Sau khi sử dụng máy vui lòng để nơi khô ráo. Nơi ẩm thấp sẽ ảnh hưởng đến cách điện và tuổi thọ của thiết bị điện
- Thân và động cơ của chổi lau sàn có mạch bên trong nên không thể ngâm rửa được.
- Đảm bảo phần đầu hút của máy không bị tắc nghẽn. Vui lòng tháo gỡ các vật gây tắc nghẽn kịp thời để tránh tình trạng giảm sức hút và ảnh hưởng đến hoạt động của máy
- Vui lòng đảm bảo rằng nguồn điện đã tắt trước khi thay chổi lăn.
- Khi máy bị lỗi không tự ý sửa chữa, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

Về phạm vi sử dụng của sản phẩm

- Sản phẩm này phù hợp với sàn cứng trong môi trường trong nhà, bao gồm sàn quét sáp, sàn đá mài, sàn nhà, sàn cao su, sàn đá cẩm thạch, sàn đá granit, sàn terrazzo, sàn gỗ đặc, sàn composite, sàn tre và các loại gạch gương, gạch sứ và bề mặt phẳng khác. Nếu sản phẩm được sử dụng trên bề mặt không bằng phẳng có thể không đạt được hiệu quả sử dụng tốt nhất.
- Không sử dụng sản phẩm này gần hoặc trên bề mặt của các vật dễ cháy và nổ.
- Không sử dụng sản phẩm này gần lò sưởi, bếp đặc biệt khi chúng đang hoạt động để tránh làm biến dạng vỏ máy
- Không hút các chất có nhiệt độ cao (đầu điếu thuốc chưa cháy, diêm hoặc tro nóng, v.v.), các chất siêu mịn (như vôi, xi măng, dăm gỗ, bột thạch cao, tro, bột than, v.v.), các chất nguy hiểm (như dung môi , chất tẩy rửa, v.v.), chất hóa học (như chất axit, chất tẩy rửa, v.v.) và các chất khác có tính chất vật lý không chắc chắn.
- Không sử dụng sản phẩm để hút chất tẩy rửa, dầu hỏa, xăng, cồn, sơn, nước hoa,… những chất lỏng này có thể gây chập mạch, cháy, nổ máy
- Không sử dụng sản phẩm để hút mực in được sử dụng bên trong máy in laser và máy photocopy, những vật này có thể gây cháy hoặc nổ.
- Không sử dụng sản phẩm này để hút các vật sắc nhọn, chẳng hạn như mảnh thủy tinh, đồ chơi nhỏ, ghim, kẹp giấy, đá, thạch cao, giấy lớn, ... vì những vật này có thể gây tắc nghẽn, làm hỏng máy.
- Không sử dụng sản phẩm để hấp thụ bất kỳ vật thể nào đang cháy hoặc hút thuốc, chẳng hạn như tro nguồn nhiệt chưa được dập tắt, tàn thuốc hoặc que diêm đang cháy, v.v.
- Đánh giày, sơn, bột màu và các vết bẩn khác có dầu mỡ mạnh, nhớt mạnh hoặc nhuộm mạnh không nằm trong phạm vi sử dụng của sản phẩm này.


Về việc sử dụng dung dịch làm sạch

- Nếu cho lượng lớn dung dịch tẩy rửa sẽ tạo ra nhiều bọt khi sử dụng, có thể ngấm vào mô tơ và gây nguy hiểm.
- Việc làm sạch cần tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng các chất tẩy rửa do công ty của chúng tôi và các nhà sản xuất đã được phê duyệt của chúng tôi sản xuất, không được chứa các dung dịch axit, kiềm hoặc các chất có hại cho môi trường.
- Thân và động cơ của chổi lau sàn có mạch bên trong nên không thể ngâm rửa được.
- Để các chất tẩy rửa ngoài tầm với của trẻ em. Nếu dung dịch tẩy rửa vô tình dính vào mắt, hãy rửa kỹ bằng nước. Trong trường hợp vô tình nuốt phải, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức
- Tuân thủ các quy định về môi trường của địa phương bạn khi xử lý nước thải và dung dịch tẩy rửa


Về thiết bị


- Không tự mình tháo rời các phụ kiện trong sản phẩm. Không có bộ phận nào trong máy mà khách hàng có thể tự sửa chữa. Không cố gắng thay đổi hiệu suất hoạt động của máy, nếu không sẽ dẫn đến nguy hiểm.
- Việc sử dụng điện áp không tương ứng với thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ làm hỏng động cơ, nhiều nguy cơ gây hại cho người sử dụng
- Chú ý tới điện áp định mức chính xác được ghi trên bảng tên.
- Khi lau cầu thang, hãy cẩn thận để tránh bị ngã
- Không lắc máy lên xuống hoặc va chạm mạnh để tránh nước thải vào động cơ.
- Để tránh sản phẩm bị đổ ngã gây hỏng hóc, bạn nên đặt máy dựa vào tường ngay sau khi sử dụng xong.
- Không đặt bất kỳ vật nào vào lỗ thoát khí, không chặn lỗ thoát khí, đồng thời loại bỏ tất cả các vật nhỏ có thể cản trở luồng khí thoát ra, để tránh máy quá nóng
- Không làm ướt thân máy, nếu không có thể xảy ra cháy và điện giật do đoản mạch
- Đánh giày, sơn, bột màu và các vết bẩn khác có dầu mỡ mạnh, nhớt mạnh hoặc nhuộm mạnh không nằm trong phạm vi sử dụng của sản phẩm này.

B. CÁC BỘ PHẬN CỦA SẢN PHẨM

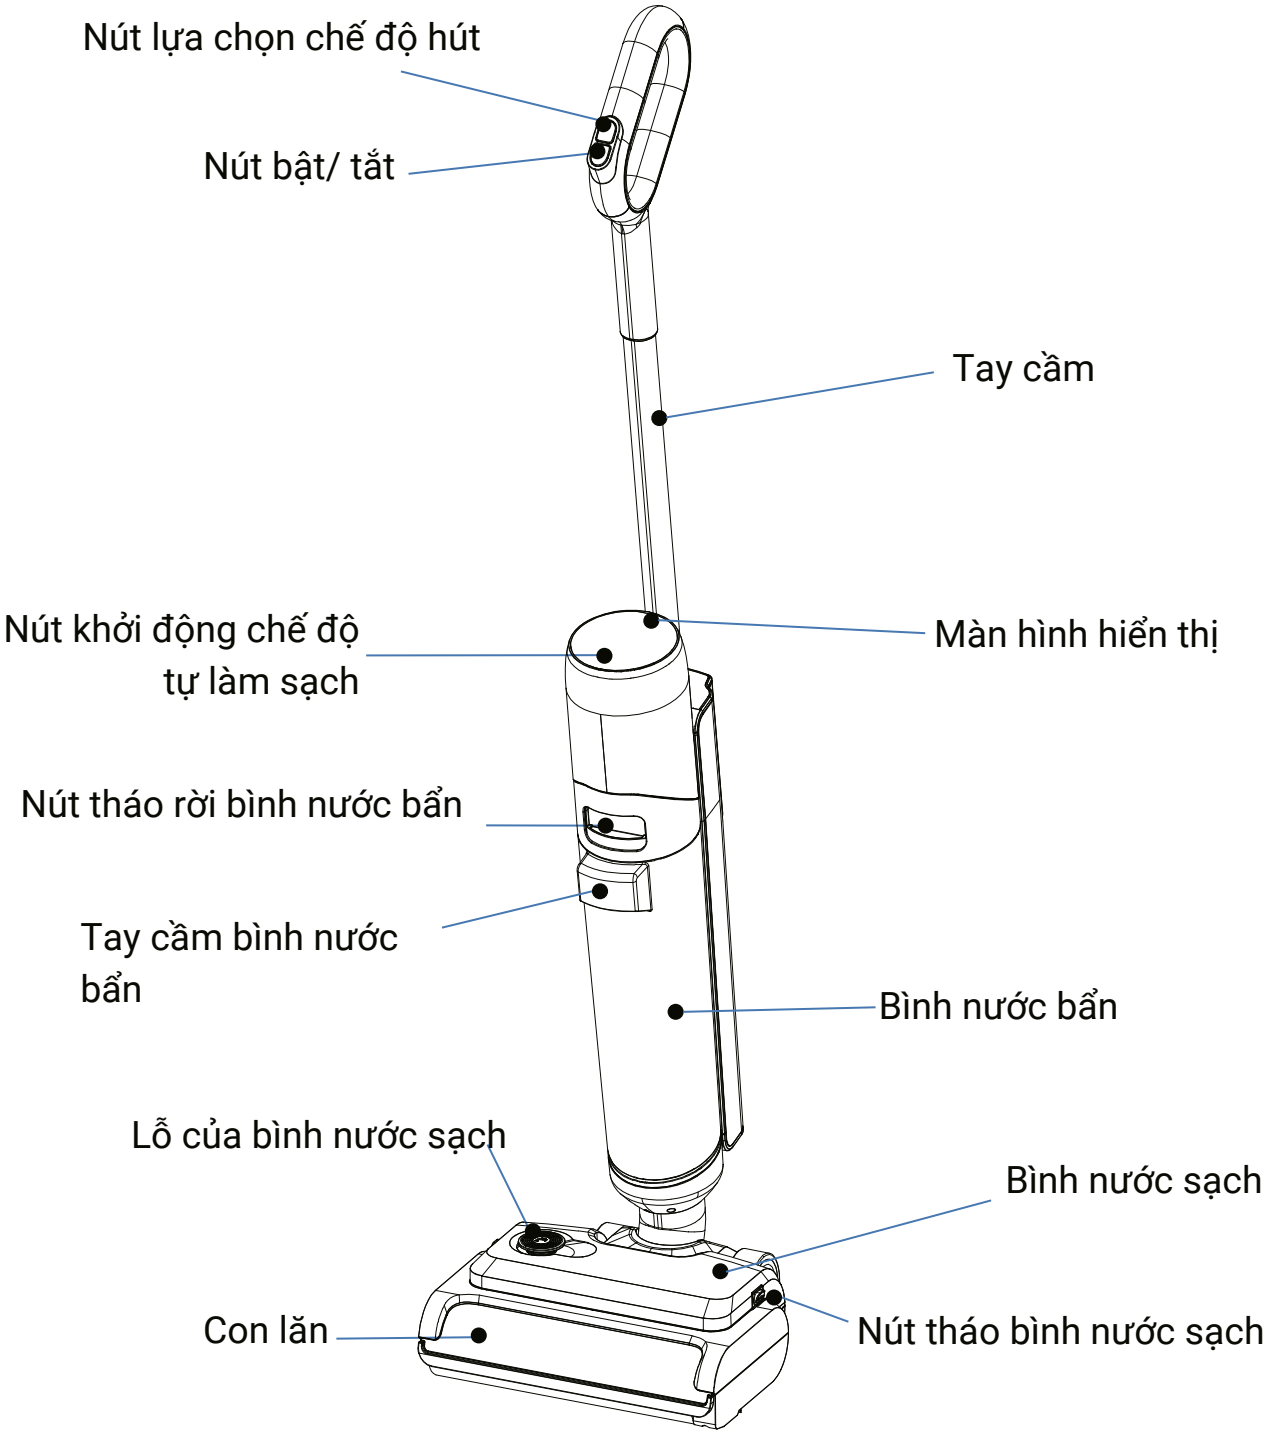


C. CÁC PHỤ KIỆN CỦA SẢN PHẨM

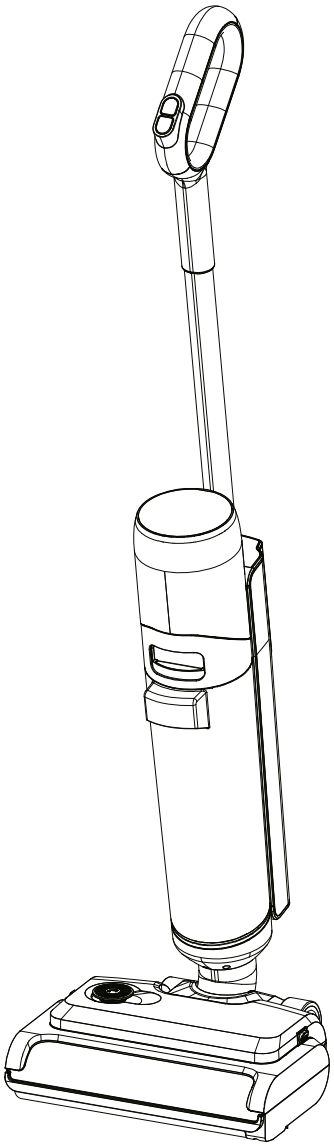

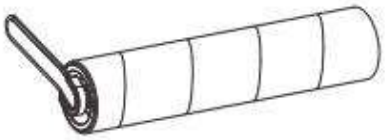

Con lăn lau sàn

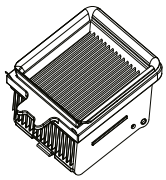


Lọc
HEPA



Bộ phận làm sạch
Thích hợp để làm sạch bình nước bẩn và tóc xung quanh chổi lăn. (Dụng cụ làm sạch cần được sử dụng một cách nhẹ nhàng)




Dây sạc

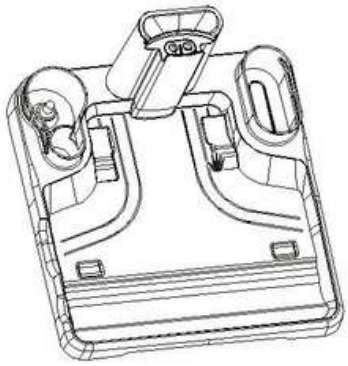


Đế sạc máy
Vui lòng đặt máy theo hướng thẳng đứng trên đế sạc


Màn hình hiển thị

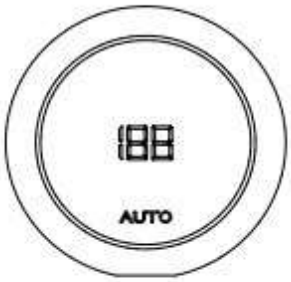


Chế độ tự động

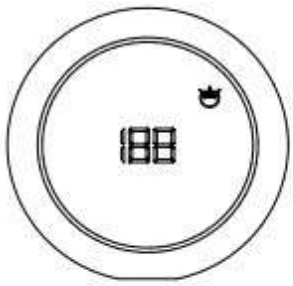


Chế độ làm sạch sâu

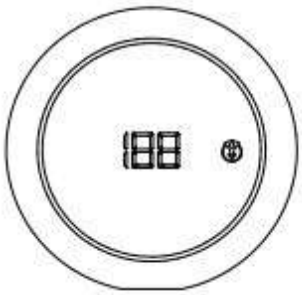


Chế độ hút nước

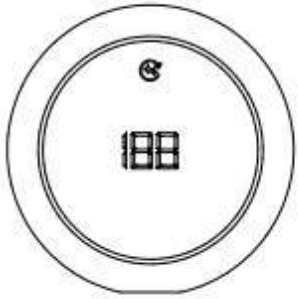

Chế độ tự làm sạch

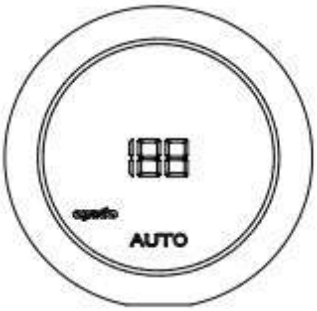


Vui lòng làm sạch con lăn

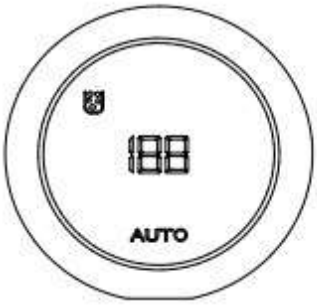

Vui lòng làm sạch bình nước bẩn




Vui lòng thêm nước sạch

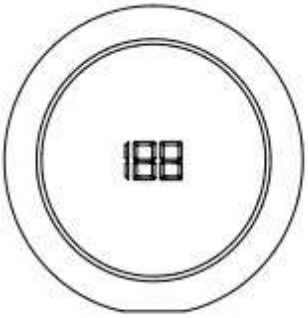


Chế độ sạc

D. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM/ VIỆC THÁO LẮP SẢN PHẨM

Lắp đặt tay cầm và hướng dẫn tháo lắp

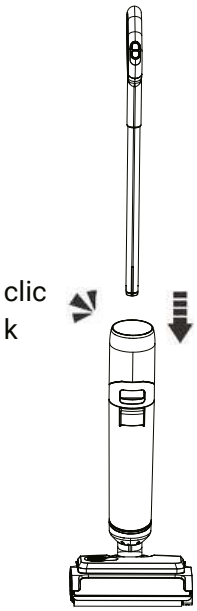


Lắp phần tay cầm theo hướng thẳng đứng vào lỗ sau trên thân máy chính. Sau khi nghe thấy tiếng "tạch", hãy đảm bảo rằng tay cầm đã được lắp chắc chắn và an toàn.

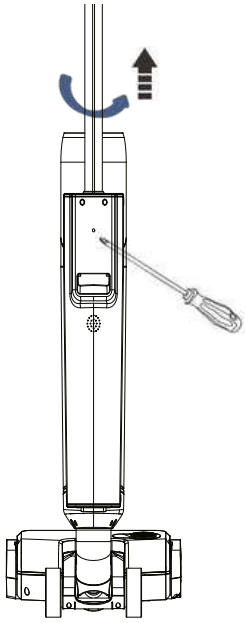


Để tháo rời, vui lòng dùng vật cứng mỏng (như đầu tuốc-nơ-vít như trong ảnh trên) chọc vào lỗ tại phần sau của thân máy, đồng thời xoay nhẹ nhàng và kéo tay cầm theo hướng thẳng đứng lên

Hướng dẫn tháo lắp bình nước sạch

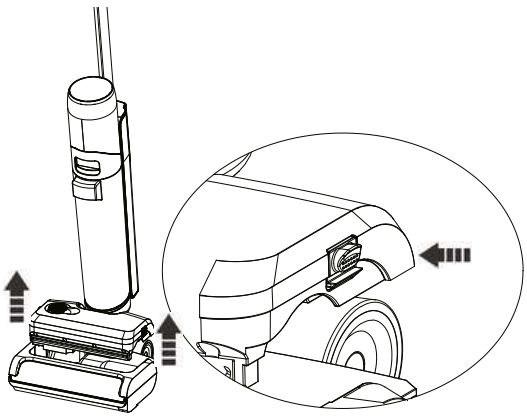


Để tháo ngăn chứa nước sạch, hãy đặt máy thẳng đứng, sau đó dùng hai tay nhấn vào nút mở ở cả hai mặt của ngăn chứa nước sạch và nhấc máy lên tháo bình nước sạch

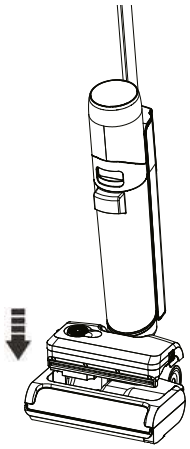


Để lắp đặt bình nước sạch, đầu tiên bạn căn chỉnh bình nước với rãnh tại khu vực bộ phận con lăn sàn của máy, sau đó đặt bình chứa nước lên đó và ấn nhẹ xuống. Quá trình cài đặt hoàn tất sau khi nghe thấy tiếng "tách"

Hướng dẫn tháo lắp bình nước sạch

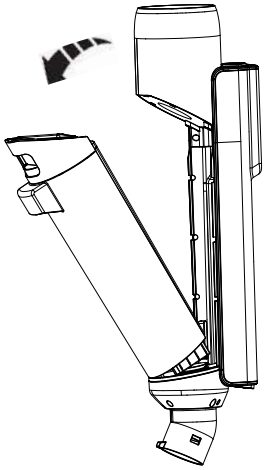


Để tháo bình nước bẩn, giữ bình nước bằng 1 tay, tay còn lại bấm vào nút bấm phía trên thân máy và kéo bình nước ra khỏi thân máy

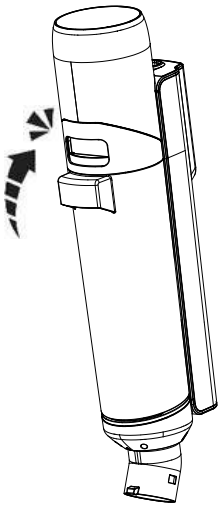


Để lắp đặt lại bình nước bẩn, đặt đáy bình nước bẩn vào vị trí trên thân máy, sau đó nhẹ nhàng đẩy phần còn lại vào thân máy tới khi nghe tiếng "tách"

Hướng dẫn tháo lắp con lăn

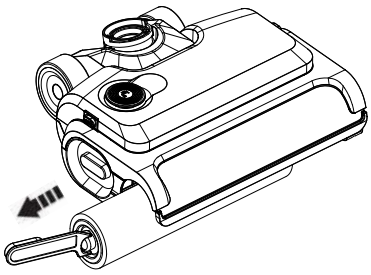

Để tháo con lăn của máy, đầu tiên hãy kéo tay phần tay cầm trên con lăn về phía bên trái, sau đó tháo rời con lăn ra khỏi đầu hút

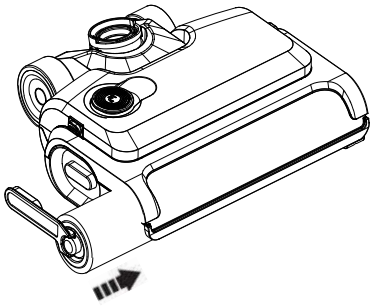


Để lắp lại con lăn, giữ tay cầm của con lăn và xoay ấn theo hướng từ trái qua phải với lực chắc chắn tới khi vừa khít với khu vực bảo vệ con lăn

Thông số kỹ thuật


Động cơ	Không chổi than
Pin	6*4000mAh
Tốc độ quay con lăn	700 vòng/ phút
Lực hút	15KPA
Điều chỉnh lực hút (Auto/Turbo/Eco)	Điều chỉnh cơ
Màn hình hiển thị	LED
Thiết kế tràn viền	Có
Cảnh báo bình nước thải đầy	Có
Cảnh báo bình nước sạch hết	Có
Tự động tắt máy khi đứng thẳng	Có
Tự vệ sinh	Có
Tiếng ồn	<68DBA
Điều khiển giọng nói	Có
Thời gian sử dụng pin	Lên tới 35 phút
Hiển thị lượng PIN	Có
Chỉ hút	Có
Hút và lau	Có
Cảnh báo con lăn bị tắc	Có
Kích thước	280mm*278mm*1110mm
Trọng lượng	4kg
Dung tích bình nước sạch	800ml
Dung tích bình nước bẩn	850ml

E. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM


- Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra thiết bị đã được sạc đủ điện để hoạt động chưa. Nếu chưa, vui lòng sạc đầy pin.
- Nút bấm khởi động kích hoạt chế độ hút mặc định, bạn có thể lựa chọn các chế độ hút khác nhau tùy vào nhu cầu thực tế

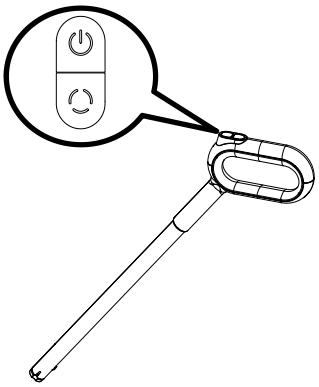

Ấn nút thứ 2 để lựa chọn các chế độ hút: Làm sạch mặc định, làm sạch sâu, chế độ chỉ hút nước

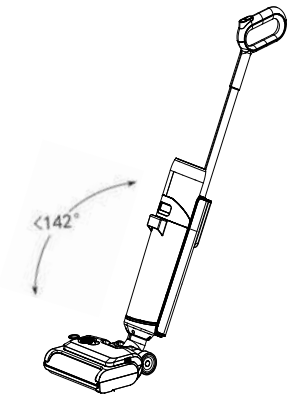


Cho máy nghiêng trước khi bắt đầu khởi động máy, nhưng không được để máy nghiêng quá 142 độ để tránh tình trạng rò rỉ nước vào động cơ máy

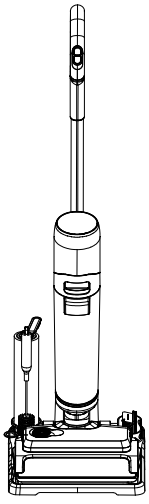

Sau khi sử dụng máy xong, vui lòng để máy thẳng đứng trên đế sạc của máy để tránh máy bị đổ, ngã

Tháo lắp bình nước bẩn

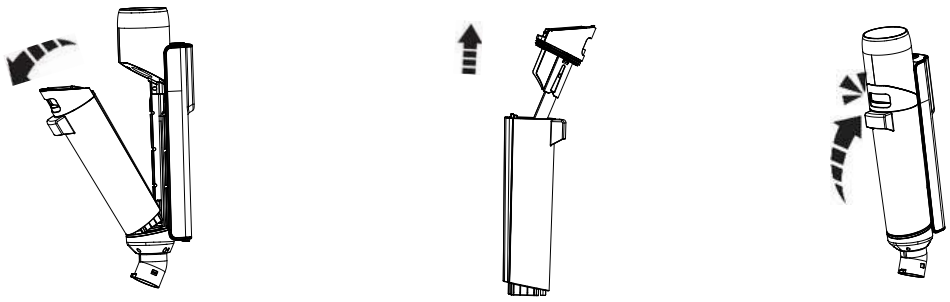


01. Ấn nhẹ nút tháo bình nước bẩn để tháo bình nước
02. Giữ bình nước sạch bằng một tay, tay còn lại kéo phần động cơ ra khỏi bình nước sạch.
03. Sau khi nước bẩn đã được đổ sạch đi, lắp bình nước bẩn trở lại thân máy tới khi nghe được tiếng "Tách"

Vệ sinh tấm lọc HEPA

Đầu tiên bạn lấy bộ lọc từ lồng nước thải ra, rửa bằng nước sạch, lau thật khô rồi lắp lại như cũ.

Gợi ý: Nên giặt và lau khô tấm lọc sau mỗi lần sử dụng để máy luôn sạch sẽ.

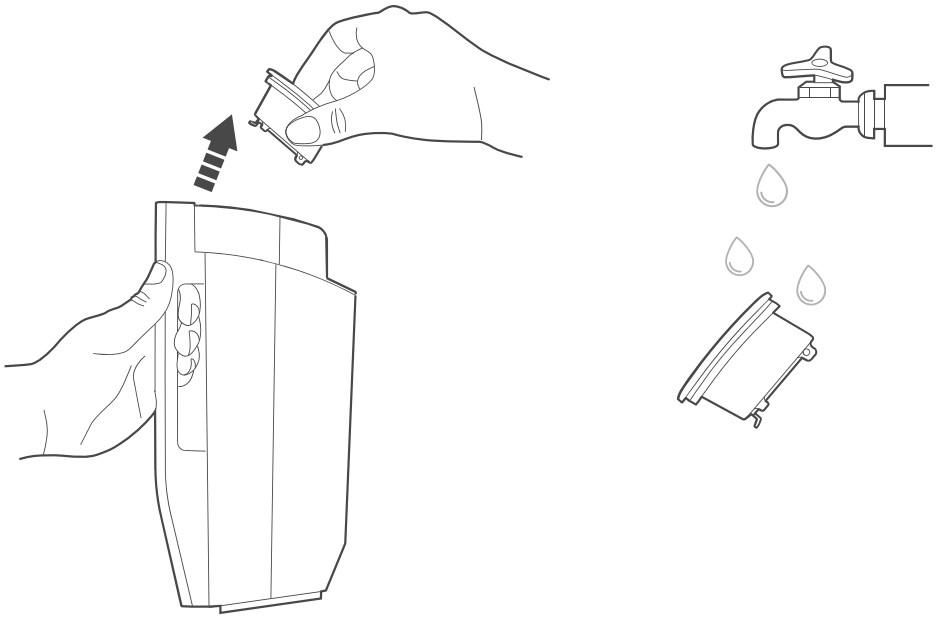


F. HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH HÀNG NGÀY

Vệ sinh con lăn lau sàn


01. Tháo nắp chổi lăn ra và rửa lại bằng nước sạch cho đến khi sạch.

Gợi ý:


Sau khi sử dụng máy, nên vệ sinh nắp chổi lăn và chổi lăn định kỳ máy đạt khả năng làm sạch cao

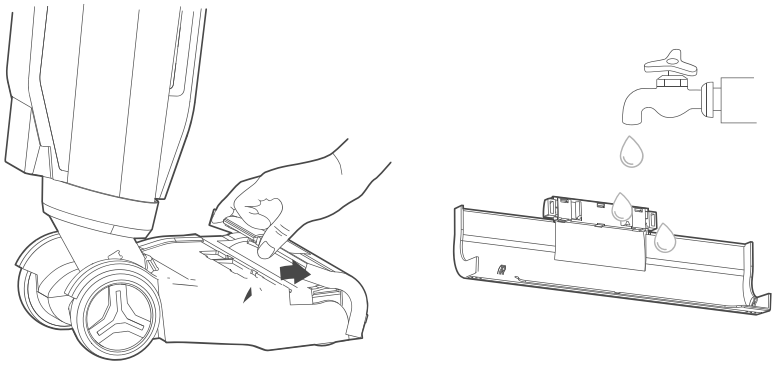

02. Kéo tay cầm bên trái chổi lăn lên để tháo.

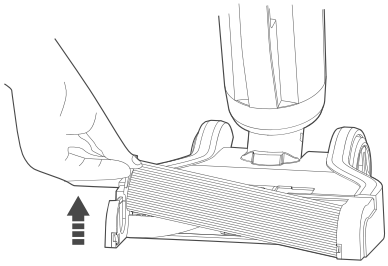

03. Tháo chổi lăn, sử dụng dụng cụ làm sạch chổi lăn được cung cấp để loại bỏ lông, tóc hoặc mảnh vụn vướng víu trên đầu chổi và rửa lại chổi lăn bằng nước sạch.

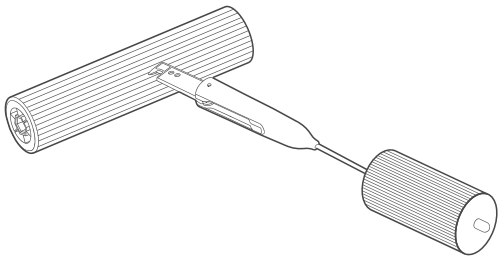



Bảo quản các bộ phận chính

01. Trước khi vệ sinh, vui lòng dừng hoạt động của máy.
Để không ảnh hưởng đến hoạt động của máy, bạn nên thường xuyên bảo dưỡng các bộ phận của máy.
02. Lau máy bằng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính, nhớ vắt sạch khăn trước khi lau, không để nước thấm vào máy.


Lời khuyên:
• Sau khi vệ sinh máy xong, nên đặt máy thẳng đứng trên đế sạc, lưu ý không để máy
ở nơi có ánh nắng mặt trời hoặc nơi ẩm ướt.





03. Khi không có vết bẩn rõ ràng trên mặt sàn, nhưng vòng làm sạch toàn màu đỏ hoặc nhấp nháy toàn màu đỏ, có thể là cảm biến bụi bẩn đã bị nhiễm bụi bẩn.


Vui lòng tháo lồng chứa nước thải, dùng khăn ẩm hoặc sử dụng công cụ vệ sinh được trang bị để làm sạch chất bẩn trong đường ống trước khi sử dụng.

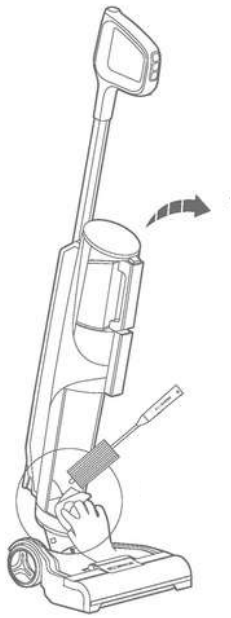

c. Chức năng tự động làm sạch

01. Sau khi sử dụng, vui lòng đặt máy trở lại đế sạc và nhấn nút tự vệ sinh để máy tự vệ sinh.
02. Sau khi quá trình tự làm sạch kết thúc, máy tiếp tục ở trạng thái sạc
Gợi ý:

- Trước khi sử dụng chức năng tự làm sạch và sau khi tự làm sạch, vui lòng làm sạch nước thải trong thùng nước bẩn
- Nếu trên đế còn sót lại vết bẩn, vui lòng làm sạch kịp thời

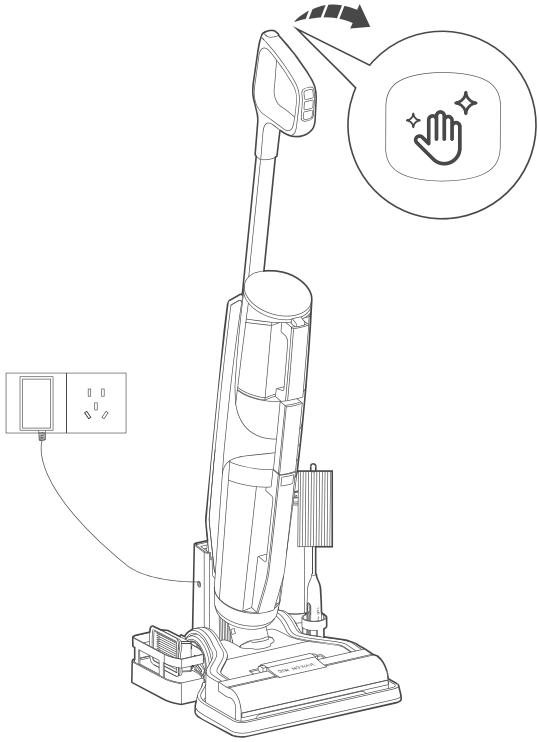

Tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm

Tên các chất	Hàm lượng					
	Chì (Pb)	Thủy ngân(Hg)	Cadmium(Cd)	Crom(Cr(VI))	PBB	PBDE
Nhựa	0	0	0	X	0	0
Kim loại	0	0	0	0	0	0
Bảng mạch in kim loại	0	0	0	0	0	0
Bộ phận kim loại khác	0	0	0	X	0	0
Các bộ phận tiêu chuẩn	0	0	0	X	0	0

Mẫu đơn được làm dựa theo quy định của SJ / T11364-2014.
◎ có nghĩa là hàm lượng chất nguy hiểm trong tất cả các vật liệu của bộ phận nằm dưới yêu cầu giới hạn quy định trong GB / T26572-2011.
X có nghĩa là hàm lượng của chất có hại trong ít nhất một vật liệu của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn quy định trong GB / T24572-2022. Các bộ phận có X cho thấy do hạn chế về trình độ công nghệ và kỹ thuật toàn cầu hiện nay nên không thể thay thế hoàn toàn các chất hoặc nguyên tố không thân thiện với môi trường, sau này được cải thiện dần với những cải tiến công nghệ.



Biểu tượng hạn chế sử dụng chất độc hại

Cho biết rằng chất độc hại có trong sản phẩm này sẽ không bị rò rỉ hoặc biến đổi và người dùng sẽ không gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường hoặc thiệt hại nghiêm trọng đến cá nhân và tài sản của họ khi sản phẩm được sử dụng bình thường trong các điều kiện được mô tả trong máy thủ công.

Biểu tượng mũi tên chu kỳ
Cho biết rằng bộ phận này có thể được thu gom và sử dụng. Không nên vứt bỏ bộ phận này sau khi hết hạn hoặc sau khi bảo trì. Vui lòng giao nó cho bên tái chế và doanh nghiệp đủ điều kiện xử lý các sản phẩm điện và điện tử thải.
Tham khảo thông tin từ quốc gia hoặc địa phương để có phương pháp thải bỏ chính xác sản phẩm điện và điện tử cũ.

G. XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề thường gặp	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Máy không hoạt động	Hết pin hoặc pin yếu	Vui lòng sạc đầy pin rồi sử dụng
	Chổi lăn bị vướng lông, tóc,v..vv	Làm sạch chổi lăn
Lực hút của máy yếu	Tắc miệng hút hoặc ống nước thải	Làm sạch miệng hút hoặc ống nước thải
	Nước trong bình nước bẩn quá đầy	Làm sạch lồng nước thải
	Lồng nước thải chưa đặt đúng vị trí	Tháo lồng nước thải và lắp lại
	Tấm lọc HEPA quá bẩn	Tháo lồng nước thải, làm sạch tấm lọc
	Tấm lọc HEPA quá bẩn hoặc bị rò rỉ	Tháo bình nước bẩn, làm sạch/lắp lại tấm lọc
	Cây lau sàn bị mòn	Đổi miếng mới
Tiếng ồn bất thường của động cơ hút	Nước thải đã đạt đến dung tich quy định	Tháo lồng nước bẩn và làm sạch

Vấn đề thường gặp	Nguyên nhân	Biện pháp giải quyết
Động cơ hút có tiếng ồn bất thường	Tắc vòi hút hoặc ống nước thải	Làm sạch vòi hút hoặc ống nước thải
Chổi lăn không chuyển động	Chổi lăn bị quấn	Làm sạch chổi lăn
	Lồng nước sạch thiếu nước	Thêm nước hoặc ấn hút khô/lau khô
Vòi phun không phun nước	Lồng nước sạch thiếu nước	Thêm nước vào lồng nước sạch
	Lồng nước sạch chưa lắp đúng vị trí	Tháo lồng nước sạch và lắp lại
	Ấn phím chế độ hút khô/lau khô	Ấn phím chế độ lau sàn
Lỗ thoát khí bị rỉ nước	Rò rỉ phao	Tháo lồng nước thải và lắp lại
	Tấm lọc dính nước	Làm sạch tấm lọc và phơi khô rồi sử dụng lại
Máy không sạc pin được	Ổ cắm sạc không được cắm đúng cách	Kiểm tra xem ổ cắm đã cắm vào nguồn điện chưa
	Máy không được đặt hoàn toàn vào đế sạc	Lấy máy ra và đặt lại đúng vị trí đế sạc
	Tiếp xúc kém giữa đầu sạc và đế sạc	Kiểm tra đầu cắm sạc đã tiếp xúc đế sạc chưa
Biểu tượng bình nước bẩn nhấp nháy	Lồng nước thải bị đầy hoặc đường ống bị tắc	Làm sạch lồng nước thải hoặc ống nước thải
Biểu tượng bình nước sạch nhấp nháy	Lồng nước sạch thiếu nước	Thêm nước vào bình nước sạch
Biểu tượng chổi lăn bị quấn nhấp nháy	Chổi lăn bị vướng bởi lông, tóc.../ Lắp sai	Làm sạch chổi lăn/ Lắp lại
Lượng pin thay đổi bất thường	Pin bất thường	Sạc đầy trong 3 chu kỳ

E. HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Cảnh báo về những hạn chế trong việc sử dụng thiết bị chính và phụ kiện

01. Không được tự ý tháo lắp, sửa chữa, chỉnh sửa máy, nếu không sẽ làm hỏng sản phẩm và gây nguy hiểm
02. Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường có khả năng xảy ra cháy nổ
03. Sản phẩm này chỉ có thể sử dụng bộ nguồn điện đi kèm, nếu không có thể gây hỏng và cháy sản phẩm
04. Cấm đứng, ngồi lên máy, nếu không có thể làm hỏng máy, rơi rớt phụ kiện
05. Khi bụi bám vào phần kim loại của phích cắm điện, hãy lau sạch bằng khăn khô
06. Bộ đổi nguồn sử dụng điện áp xoay chiều 100-240V, vui lòng cắm đúng phích cắm vào ổ, tránh trẻ em chạm vào
07. Cấm rửa, ngâm thân máy và các phụ kiện điện tử, nếu không sẽ gây chập mạch.
08. Vui lòng không làm hỏng dây nguồn, không để vật nặng đè lên dây nguồn, làm nóng dây nguồn hoặc kéo, bẻ cong dây nguồn
09. Khi sản phẩm đang vận hành và vệ sinh, vui lòng chú ý an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi ở nhà để tránh nguy cơ vấp ngã, và không dùng tay chạm
vào bánh sau và chổi lăn để tránh bị thương do vặn xoắn (đặc biệt lưu ý đối với trẻ nhỏ)
10. Sản phẩm này là sản phẩm gia dụng trong nhà, vui lòng không sử dụng ngoài trời
11. Cấm dùng kim loại và chất dẫn điện tiếp xúc với các điểm tiếp xúc của pin, nếu không sẽ gây đoản mạch

Chú ý hạn chế sử dụng thiết bị chính và phụ kiện liên quan

01. Không chạm bằng tay ướt, nếu không có thể gây điện giật
02. Không đặt máy ở nơi dễ rơi như bàn ghế, nơi ở trên cao
03. Sản phẩm này là một thiết bị điện tử nên tránh tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời
04. Không đặt sản phẩm này gần tàn thuốc, bật lửa và các ngọn lửa khác
05.Vui lòng làm sạch sản phẩm này sau khi sạc
06.Vui lòng kiểm tra kỹ bộ chuyển đổi nguồn có được kết nối với ổ cắm hay không trước khi sử dụng, nếu không máy sẽ bị hỏng
07. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng loại bỏ tất cả các vật dụng dễ vỡ trên mặt đất, chẳng hạn như kính, đèn và các vật dụng có thể vướng vào chổi lăn và ống thông gió, chẳng hạn như dây điện, rèm cửa
08. Khi rác và nước thải trong lồng chứa nước thải đạt dung tích quy định, vui lòng làm sạch lồng chứa nước thải rồi tiếp tục sử dụng máy
09. Không sử dụng máy để thu dọn phế thải xây dựng
10. Phạm vi nhiệt độ của sản phẩm này là 0 độ C đến 40 độ C, vui lòng không sử dụng ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn
11. Vui lòng tháo pin ra khỏi máy trước khi bỏ sản phẩm. Khi tháo pin, vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm không được kết nối với nguồn điện. Vui lòng tái chế pin thải theo cách an toàn và thân thiện với môi trường
12. Nếu bạn thấy nhiệt cao bất thường trong quá trình sạc, vui lòng ngừng ngay lập tức, nếu không sẽ gây rò rỉ, nóng hoặc vỡ
13. Không ngâm trong nước hoặc tiếp xúc với chất lỏng, nếu không máy sẽ rò rỉ, bị nóng lên hoặc bị vỡ
14. Hãy ngừng sử dụng khi máy xảy ra hiện tượng bất thường (chẳng hạn như đổi màu hoặc biến dạng), nếu không sẽ dẫn đến rò rỉ, nóng hoặc vỡ
15. Khi tái chế hoặc xử lý chất thải, hãy đảm bảo sử dụng băng dính, v.v. để cách điện phần điện cực
16. Nếu pin bị rò rỉ, vui lòng lau sạch bằng khăn khô và tái chế hoặc vứt bỏ kịp thời
17. Bỏ pin tái chế vào thùng tái chế pin hoặc thùng rác độc hại được đặt nơi công cộng, khách sạn, trường học, trung tâm mua sắm lớn, siêu thị, v.v. và được các cơ quan tái chế chuyên nghiệp thu gom.