Jetzt




MÁY HÚT BỤI CẦM TAY JETZT X13 PRO

LƯU Ý

Để giúp bạn sử dụng sản phẩm này đúng cách và bảo vệ bạn khỏi thương tích cơ thể không cần thiết và tổn thất tài sản, xin vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận trước khi bạn sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này chỉ dùng cho mục đích sử dụng trong gia đình; nó không dành cho mục đích thương mại!
2. Vui lòng kiểm tra cẩn thận xem mọi bộ phận có ở trong tình trạng tốt hay không khi mở hộp. Vui lòng không sử dụng sản phẩm và liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng ngay lập tức nếu phát hiện việc thiếu phụ kiện hoặc hỏng hóc.
3. Vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, thông tin mua hàng, hộp hàng đóng gói, v.v. để phục vụ cho việc bảo quản hoặc sửa chữa sản phẩm khi cần.
4. Vui lòng đảm bảo rằng công suất cục bộ (V) nằm trong phạm vi công suất được chỉ định trên bộ sạc
5. Bộ sạc phải được đặt trên bề mặt khô ráo
6. Vui lòng giữ phích cắm thay vì dây điện để tháo sạc ra khỏi ổ cắm; Dây điện cần tránh xa nguồn nhiệt nóng; Không chạm vào bộ sạc bằng tay ướt
7. Sản phẩm này không phải là đồ chơi, vui lòng giữ sản phẩm tránh xa tầm với của trẻ.
8. Vui lòng không bao giờ sử dụng sản phẩm này để hút bất kỳ chất lỏng, chất liệu có nhiệt độ cao, vật sắc nhọn (VD: mùn cưa, bột thạch cao, xi măng, tro, bột carbon), vật sắc nhọn (ví dụ: thủy tinh, ghim), hóa chất độc hại (VD: chất tẩy rửa, dung môi, Axit, ...), chất dễ cháy (VD: xăng, cồn), v.v.
9. Vui lòng ngắt các nguồn điện của máy trước khi vệ sinh sản phẩm, vui lòng luôn sử dụng vải mềm khô hoặc ướt nhẹ, không sử dụng cồn, benzen, v.v.
10. Sản phẩm này không thể tự đứng vững, vui lòng treo sản phẩm lên giá đỡ.
11. Không nhúng sản phẩm vào nước.
12. Hãy chắc chắn rằng tất cả các bộ phận được lắp ráp chính xác. Không sử dụng sản phẩm này mà không lắp phụ kiện lọc.
13. Không thử tháo rời pin, Không đặt pin lên bề mặt kim loại hoặc gần nguồn nhiệt, Không cho pin vào lửa
14. Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm/bộ sạc này, vui lòng gọi cho bộ phận bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế bằng các bộ phận chính hãng.
15. Vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm không thể sử dụng được nữa trước khi bạn vứt bỏ, bộ pin phải được tháo ra khỏi sản phẩm để xử lý tái chế an toàn hơn.
16. Sản phẩm này không thể được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan.
17. Sản phẩm này không dành cho mục đích sử dụng công nghiệp. Bất kỳ hư hỏng/hậu quả do sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng không tuân theo hướng dẫn này sẽ không được bảo hành.


CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY

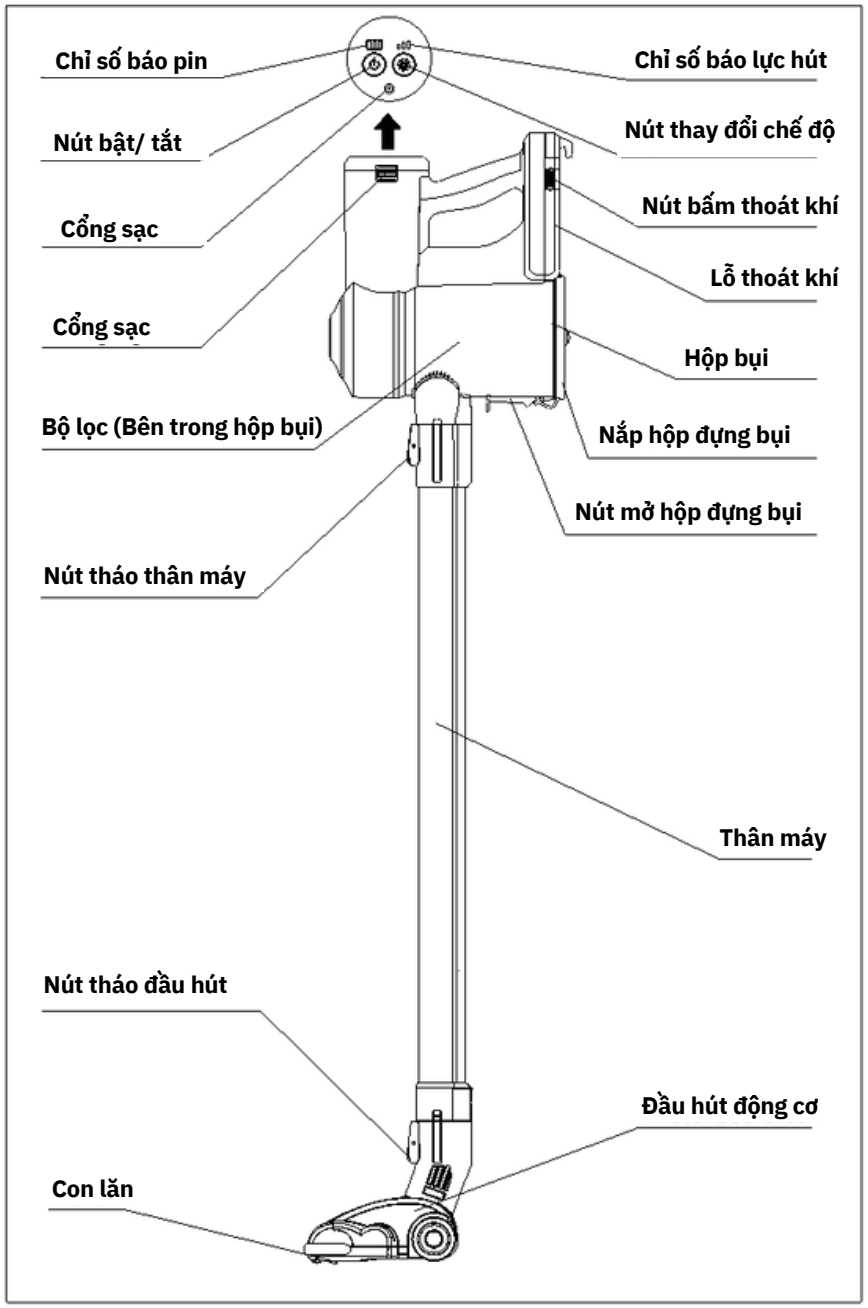

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY

Đầu ra bộ sạc: 26V - 500mA
Đầu vào bộ sạc: 100-240V~50/60Hz 0.5A
Điện áp định mức：22.2V
Điện áp sạc: 100-240V
Công suất định mức: 150W
Pin: Li-ion 2200mAh
Thời gian hoạt động: 20 - 30 phút
Thời gian sạc: 4 - 5 tiếng


PHỤ KIỆN MÁY ĐI KÈM

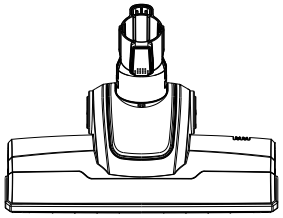


Đầu hút gắn động cơ




Ống hút thân máy



Đầu hút dạng chổi

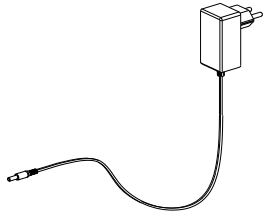

Sạc máy

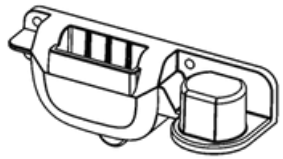


Giá treo tường

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY


- Vui lòng đọc kỹ phần “LƯU Ý” trước khi lắp ráp máy.
- Sản phẩm này không thể tự đứng vững, vui lòng treo máy lên phần giá đỡ để máy không bị đổ ngã

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY

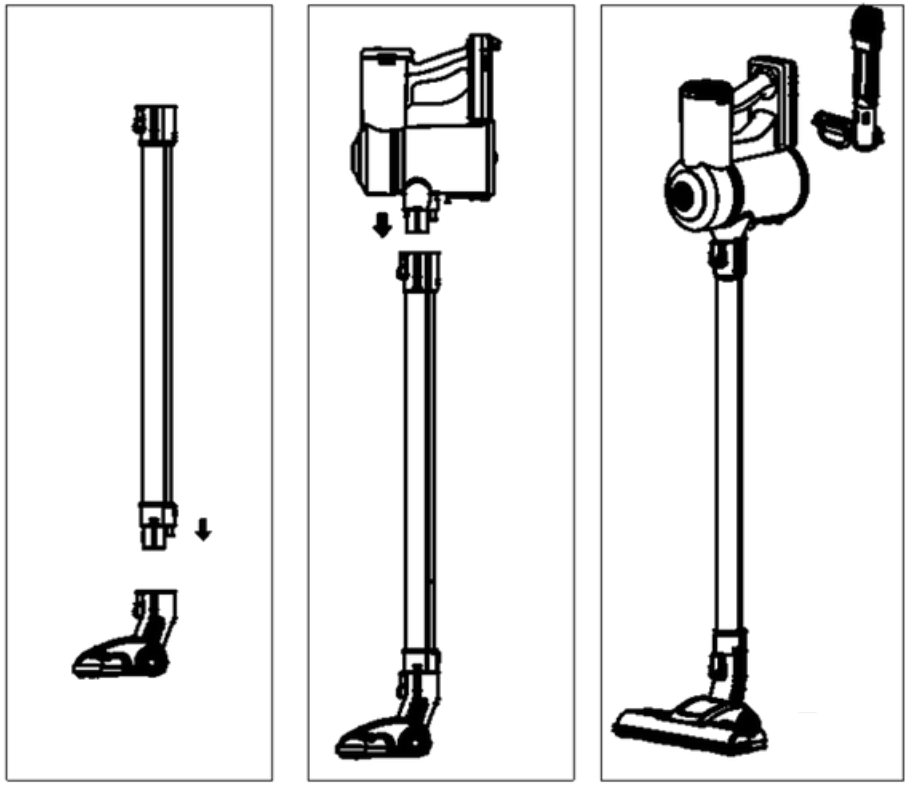

1. Lắp đầu hút gắn động cơ cơ và ống nối thân máy cho đến khi nghe được tiếng "Tách" - Nút liên kết được khóa;
2. Lắp phần động cơ chính - hộp bụi vào ống nối thân máy cho tới khi nghe được tiếng "Tách" - Nút liên kết được khóa;
3. Treo máy hút bụi đã lắp ráp và đầu hút dạng chổi lên giá treo tường.

SẠC MÁY HÚT BỤI

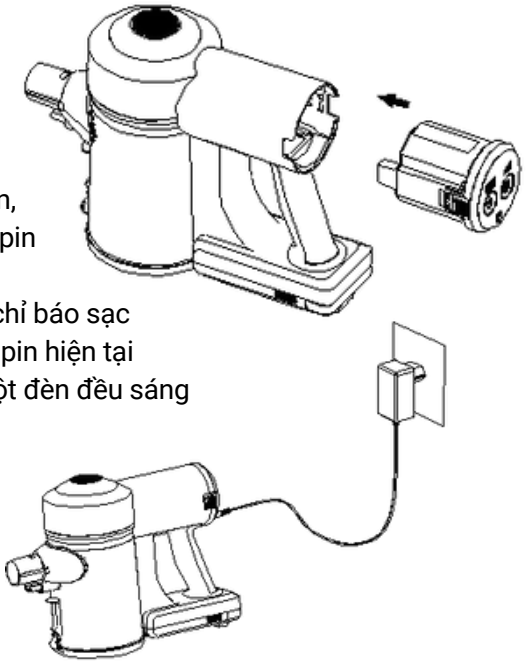

1. Đảm bảo rằng sản phẩm đã tắt nguồn, cắm phích cắm của sạc vào ổ cắm (Bộ pin có thể được sạc riêng).
2. Khi sạc pin, 3 cột đèn trên màn hình chỉ báo sạc sẽ sáng. Đèn báo sáng hiển thị mức độ pin hiện tại của máy. Khi máy được sạc đầy, cả 3 cột đèn đều sáng trong vòng 3 phút rồi tắt.


CẢNH BÁO: Không bật sản phẩm và không thử tháo pin trong quá trình sạc

LƯU Ý

0 độ C - 45 độ C là nhiệt độ sạc pin cho phép, nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể kéo dài thời gian sạc hoặc thậm chí làm hỏng pin. Quá trình sạc bình thường mất từ 4-5 giờ. Vui lòng sạc đầy và sử dụng sản phẩm cho đến khi pin cạn kiệt mới bắt đầu sạc nhằm kéo dài tuổi thọ pin sản phẩm!

Nếu sản phẩm này không được sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng sạc pin sản phẩm này 3 tháng một lần

CÁCH SỬ DỤNG MÁY

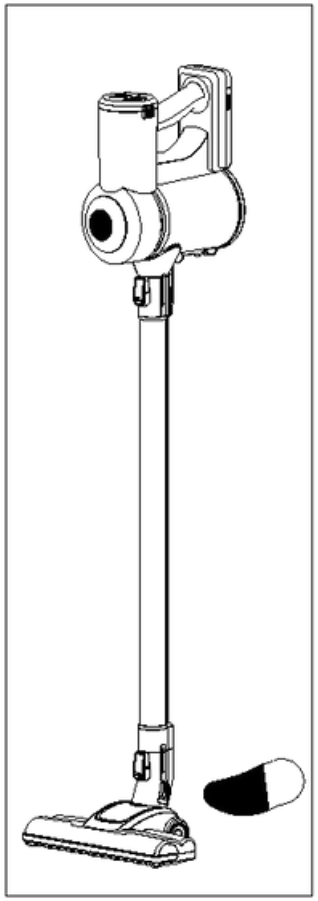

Giữ phần đầu hút có gắn động cơ và ngả sản phẩm ra phía sau, bật nút nguồn của sản phẩm, di chuyển sản phẩm đến những khu vực cần làm sạch

1. Giữ phần đầu hút có gắn động cơ và ngả sản phẩm ra phía sau;
2. Nhấn nút nguồn để khởi động máy;
3. Nhấn nút thay đổ chế độ để điều chỉnh lực hút của máy;
4. Di chuyển máy tới các khu vực cần làm sạch.

LƯU Ý:


Theo mặc định, máy hút bụi ở chế độ hút bình thường khi mới được bật lên.

- Chuyển sang chế độ hút ở hiệu suất cao bằng cách nhấn nút thay đổi chế độ một lần.
- Chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng bằng cách nhấn nút thay đổi chế độ hai lần liên tiếp.
- Nhấn lại nút thay đổi chế độ thêm 1 lần để chuyển về chế độ bình thường.
- Tắt sản phẩm bằng cách nhấn lại nút nguồn.


Khi hết pin, máy hút bụi sẽ tự tắt và ba cột đèn báo nguồn trên bộ pin sẽ nhấp nháy cùng lúc.

Con lăn có động cơ lăn với tốc độ rất cao. Để tránh làm hỏng bề mặt làm sạch, không làm sạch ở một chỗ quá lâu. Đầu hút có động cơ có chức năng bảo vệ quá nhiệt có thể cắt nguồn điện đến đầu hút khi xảy ra tắc nghẽn hoặc như tóc xoắn. Vui lòng tắt sản phẩm, mở khóa và làm sạch vòi phun. Không sử dụng sản phẩm cho đến khi nó nguội đi

CÁCH LẮP ĐẶT CÁC ĐẦU HÚT CỦA MÁY

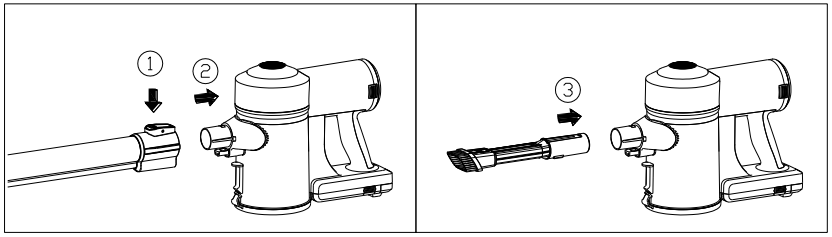


① Nhấn nút trên ống thân máy hút bụi;
② Tách phần động cơ chính và ống nối (Thực hiện giống mũi trên trong hình);
③ Tiến hành lắp đặt đầu hút dạng chổi theo mũi tên số 4 cho tới khi nghe được tiếng "Tách"

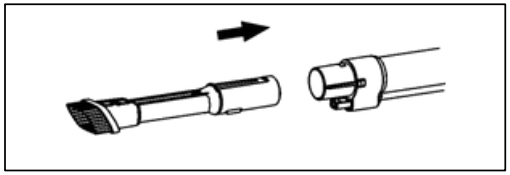


VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

CÁCH LÀM SẠCH HỘP BỤI


Chú ý:
Vui lòng đổ bụi khi nó đạt đến mức “MAX” trên thùng rác

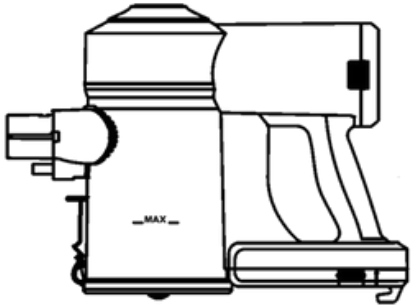

① Tắt nguồn và nhấn nút để tách ống hút bụi và đầu máy hút bụi như hình.

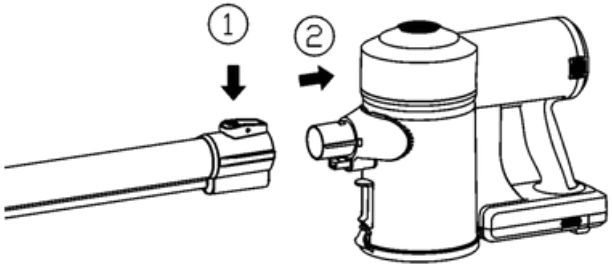


② Bấm vào nắp hộp đựng bụi để mở và đổ rác vào thùng rác

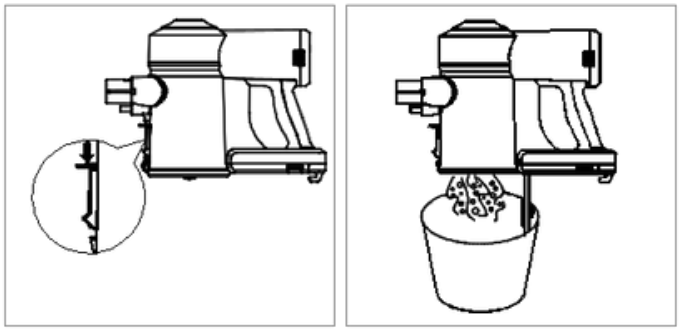

Lắc nhẹ để làm sạch bụi trong thùng rác, đóng nắp dưới và khóa lại.

CÁCH VỆ SINH HỆ THỐNG THÙNG RÁC CỦA MÁY

Để tối đa hóa hiệu suất làm sạch, người dùng cần vệ sinh hệ thống lọc sau mỗi 4-6 lần sử dụng

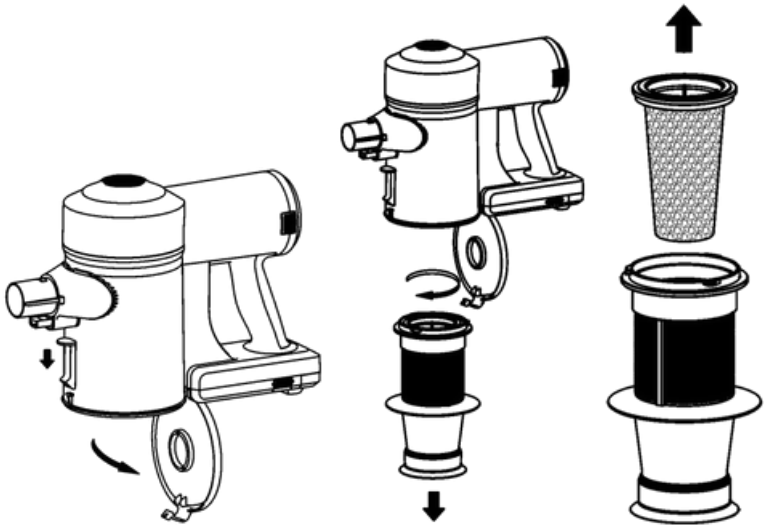

1. Tắt nguồn, nhấn nút mở hộp đựng bụi;
2. Giữ phần dưới của cụm bộ lọc, xoay và tháo cụm bộ lọc theo hướng minh họa;
3. Tháo lọc HEPA ra khỏi phần trên của cụm lọc;
4. Làm sạch lọc HEPA. Lau khô hộp đựng bụi;
5. Lắp lại đúng tất cả các bộ phận theo thứ tự ngược lại.


Lưu ý: Việc lắp ráp sai sẽ làm giảm lực hút và thậm chí làm hỏng động cơ!

Chú ý:

① Trước khi lắp ráp lại, hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận sau khi vệ sinh đã khô hoàn toàn, nếu không thì không nên sử dụng.
② Thùng rác không có chức năng xả nước để ngăn chất lỏng xâm nhập vào bên trong động cơ của máy vì vậy người dùng vui lòng không sử dụng máy cho đến khi hộp đựng bụi, lọc HEPA đã khô hoàn toàn

CẢNH BÁO: KHÔNG DÙNG SẢN PHẨM KHI KHÔNG CÓ LỌC


CÁCH LÀM SẠCH CON LĂN

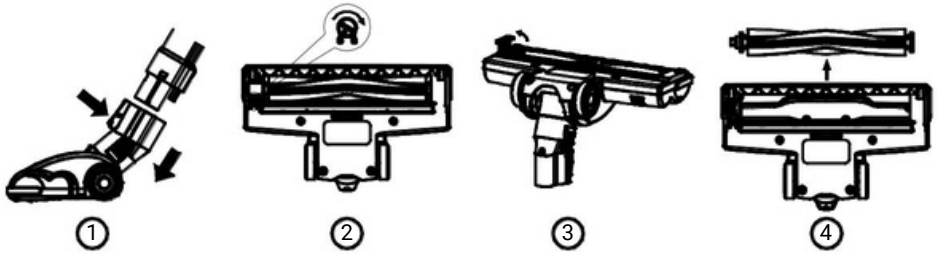

1. Tắt nguồn và tháo đầu hút ra khỏi thân máy
2. Xoay nút ở dưới đáy đầu hút của máy đến vị trí biểu tượng ổ khóa mở
3. Mở nắp kính nhựa bảo vệ con lăn.
4. Nhấc một bên của con lăn lên và lấy ra.
5. Dọc theo rãnh trên con lăn, cắt bỏ phần tóc bị xoắn hoặc tắc nghẽn bằng kéo hoặc dao.
6. Đặt lại con lăn đã làm sạch trở lại vị trí
7. Đậy nắp cố định và xoay nút về vị trí biểu tượng ổ khóa đóng

CHỨC NĂNG BẢO VỆ CỦA CON LĂN


① Sản phẩm này có chức năng bảo vệ. Khi bàn chải con lăn bị kẹt bởi vật cản trở, con lăn sẽ tự động dừng quay. Vui lòng tắt nguồn của sản phẩm và bỏ các vật cản trở ra khỏi con lăn ngay lập tức. (Vui lòng tham khảo 6.3)

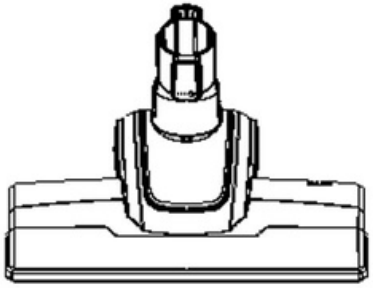


② Khi ống dẫn máy bị tắc, thiết bị bảo vệ sẽ cắt toàn bộ nguồn điện, kiểm tra và làm sạch chổi điện, ống nối hoặc ống dẫn khí chủ, loại bỏ tắc nghẽn và làm mát trong một khoảng thời gian là có thể sử dụng lại.




THAY THẾ CỤC PIN CỦA CON LĂN

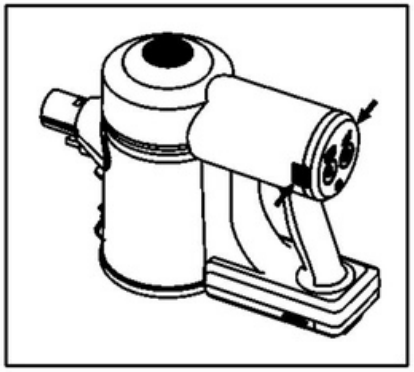

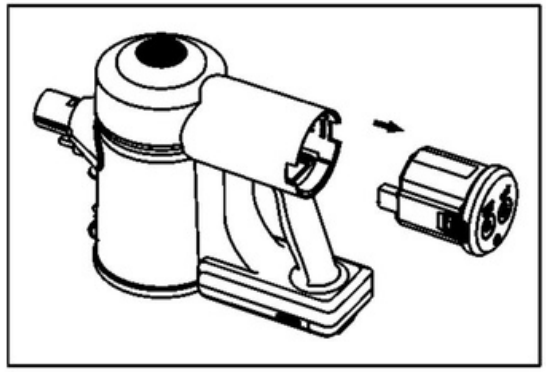

1. Tắt nguồn của máy.
2. Nhấn nút tháo bên trái và bên phải của bộ pin, tiến hành tháo bộ pin.

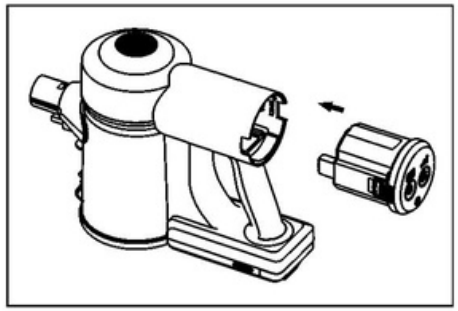

3. Lắp bộ pin vào thân máy cho đến khi khóa nút.

CHÚ Ý:

Phải sử dụng bộ pin và bộ sạc gốc do nhà sản xuất cung cấp.

Không sử dụng bộ pin cho mục đích khác

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Có một số vấn đề đơn giản trong quá trình sử dụng có thể được giải quyết bằng cách tham khảo các phương pháp sau

VẤN ĐỀ	DỰ ĐOÁN NGUYÊN NHÂN	CÁCH GIẢI QUYẾT
Không thể khởi động	● Hết pin	● Xem hướng dẫn sạc pin trong sách Hướng dẫn này
Không hút được hoặc hút yếu	● Hộp đựng rác đầy bụi ● Bộ lọc không được lắp hoặc lắp không đúng theo quy định ● Vòi và/hoặc ống bị chặn	● Làm sạch hộp bụi ● Lắp lại bộ lọc, làm sạch hoặc thay thế bộ lọc
Con lăn ngừng hoạt động	● Con lăn bị chặn, chức năng bảo vệ hoạt động	● Xem lại hướng dẫn phần chức năng bảo vệ của con lăn
Thời gian sử dụng ngắn bất thường	● Pin chưa được sạc đầy ● Pin đã được sử dụng lâu	● Xem lại Hướng dẫn sạc pin ● Mua pin mới chính hãng từ nhà sản xuất

Nếu không thể tự xử lý các lỗi phát sinh của máy, bạn hãy liên hệ với bộ phận bảo hành chính hãng